

BVF 601

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I UPOTREBU

KARAKTERISTIKE:

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Napajanje: | 230V AC, 50/60 Hz |
| Kapacitet: | 3600W/16A |
| Standby potrošnja: | 2W |
| Zaslon: | LCD Bijela pozadina |
| Vanjski senzor: | NTC 10kΩ@20°C |
| Ocjena zaštite: | IP 30 |
| Kućište: | Bijela ABS-UL94 standard |
| Podesivi mjerni opseg: | 5°C-80°C |
| Preciznost: | 0.5°C |
| PRG opcije: | 5+1+1 4 ciklusa dnevno |
| Dimenzije kućišta: | 86mmx88mmx18mm |
| Dimenzije releja: | Ø65mm, standardno |



Dan u tjednu

Ikona perioda



Komforni način



Štednjaenergije




PRG



Sat

Temperatura

Ikona grijanja

Temperatura gore,tipka kroz izbornik 


Postavke 




Temperatura dolje,tipka kroz izbornik 





Uključiti/isključiti uređaj 

Sat&5+1+1 PRG postavka

PRG funkcija omogućava Vam postavljanje različitih temperatura tokom dana. Naprimjer, želite topliji dom ujutro, hladniji dok niste doma a navečer opet topliji kad se vraćate doma. Termostat nudi funkciju 5+1+1, četiri različite temperature koje mogu bit postavljene tokom određenog dana. Postavljeni su već neki programi koje naravno možete podesiti po Vašoj potrebi sljedeći ove upute:

Stisnuti i držati 5 sekundi tipku ,



1. Pritisnite  i  da bi podesili vrijeme (minute-sat-dan u tjednu), pritiskom na  krećemo se po postavkama.

2. Nakon što ste podesili vrijeme, pritisnite  za 5+1+1 postavku. Pritiskom na  i  možete podesiti temperaturu za svaki period dana. (Dan u tjednu-period-time-temperatura). Svaki pritisak na tipku  prebacuje nas na sljedeću postavku.

Zadane postavke

| Period | Buđenje | | Odlazak | | Dolazak | | Noć | |
|----------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | Vrijeme | Temp. | Vrijeme | Temp. | Vrijeme | Temp. | Vrijeme | Temp. |
| 1-5 (Pon.-Pet) | 7:00 | 22°C | 8:30 | 19°C | 17:00 | 22°C | 22:00 | 19°C |
| 6 (Sub.) | 8:00 | 22°C | 8:30 | 22°C | 17:00 | 22°C | 22:00 | 19°C |
| 7 (Ned.) | 8:00 | 22°C | 8:30 | 22°C | 17:00 | 22°C | 22:00 | 19°C |


Funkcija zaključavanja

Kako bi zaštitili nedopuštenu upotrebu (hoteli, dječje sobe, javni prostori) možete aktivirati zaključavanje po postavci parametra 12. Da bi otključali Vaš uređaj pritisnite  i  i držite oko 5 sekundi.

Postavke parametara

| Meni | Opis | Opseg/Domet | Zadano |
|------|--|----------------------------|--------|
| 01 | Temp. Offset | -8°C~8°C | 0 |
| 02 | Set Point Max. | 5°C~80°C | 35°C |
| 03 | Set Point Min. | 5°C~80°C | 5°C |
| 04 | Sensor select | Room, floor Room +floor | |
| 05 | Frost protection Temp. | 5°C~15°C | 5°C |
| 06 | Floor display Temp | Read only | |
| 07 | High Temp. protection | 20°C~80°C | 32°C |
| 08 | Comfort mode floor limit Temp. set | 5°C~35°C | 29°C |
| 09 | Energy-saving mode floor limit Temp. set | 5°C~35°C | 27°C |
| 10 | PRG mode floor limit Temp. set | 5°C~35°C | 29°C |
| 11 | Reset rE(Yes) | | |
| 12 | Key lock | 0- off, 1- on | 0 |

Shema spajanja:

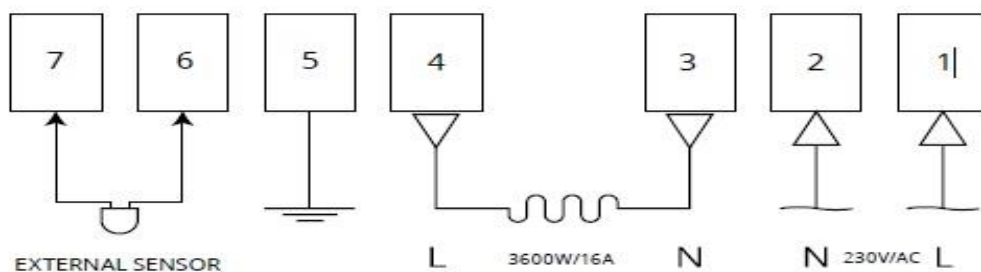

Distributer:

Mirakul Inovativna Grijanja d.o.o.

22240 Tisno

Petrića glava 13/A

OIB:86460583846

Tel/fax. 022/438-620