

BVF 801

Programabilni pametni termostat



TEHNIČKI PODACI:

Napajanje:	230V AC, 50/60 Hz
Kapacitet:	3600W/16A
Standby potrošnja:	0.5W
Zaslon:	LCD, Bijela pozadina
Vanjski senzor:	NTC 10kΩ@25°C
Ocjena zaštite:	IP 30
Kućište:	Bijeli ili crni ABS UL94-5 standard
Podesivi mjerni opseg:	5°C - 80°C
Preciznost:	± 0.5°C
PRG opcije:	7 dana, 4 ciklusa dnevno
Dimenzije kućišta:	86mm x 86mm x 18mm
Dimenzije releja:	Ø65 mm, standardno



Wi-Fi POVEZIVANJE

Za detaljne informacije skenirajte QR kod ili posjetite bvfheating.com/801connect



POSTAVLJANJE KOMFORNOG NAČINA I NAČINA UŠTEDE ENERGIJE


Birajte načine pritiskom na tipku **PRG**.




1. Odabirom komfornog načina [Icon] možete odrediti temperaturu koristeći + i - tipku.





2. Odabirom načina štednje energije [Icon] možete odrediti temperaturu koristeći + i - tipku.

SAT & 5+1+1 PRG POSTAVKE

PRG funkcija omogućuje Vam postavljanje različitih temperatura tokom dana. Naprimjer ako želite topliji dom ujutro, hladniji dok niste doma te opet topliji navečer kad se vratite. Termostat nudi opciju programiranja 7 dana tj. četiri različite temperature tokom svakog dana. Zadani programi su već postavljeni unaprijed koje naravno možete podesiti po Vašoj potrebi sljedeći ove upute:

Pritisnite i držite tipku  5 sekundi.



1. Pritisnite tipke  i  da bi ste podesili sat (minuta - sat - dan), svaki pritisak na tipku  je sljedeća postavka.

2. Nakon što ste podesili sat, pritisnite  za promjenu dana. Pritiskom na  i  možete podesiti temperaturu i vrijeme za određeni period dana. Svaki pritisak na tipku  je sljedeća postavka..




ZADANE POSTAVKE

Period	Buđenje ①		Odlazak od kuće ②		Povratak kući ③		Noć ④	
	Vrijeme	Temp.	Vrijeme	Temp.	Vrijeme	Temp.	Vrijeme	Temp.
1-5 (Pon.-Pet)	7:00	22°C	8:30	19°C	17:00	22°C	22:00	19°C
6 (Sub.)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C
7 (Ned.)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C

FUNKCIJA ZAKLJUČAVANJA

Kako bi se zaštitili od nedopuštene upotrebe (hoteli, dječje sobe, javni prostori) možete aktivirati zaključavanje tipki po postavci parametra 12. Da bi otključali Vaš uređaj pritisnite  i  te držite oko 5 sekundi.


POSTAVKE PARAMETARA

Dok je uređaj isključen, da bi pristupili postavkama potrebno je pritisnuti tipku  i  zajedno te držati otprilike 8 sekundi dok na zaslonu ne zatreperi MENU pokazujući 01 što je meni postavka 1. Svaki sljedeći pritisak na  vodi nas kroz sljedeće postavke menija.


Meni	Opis	Opseg/Domet	Zadano
01	Temp. Offset	-8°C~8°C	0
02	Set Point Max.	5°C~80°C	35°C
03	Set Point Min.	5°C~80°C	5°C
04	Sensor select	Room, Surface, Room + Surface	
05	Frost protection Temp.	5°C~15°C	5°C
06	Surface display Temp	Read only	
07	High Temp. protection	10°C~80°C	32°C
11	Reset	rE(Yes)	
12	Key lock	0 - off, 1 - on	0
14	OWD function ON/OFF Select	0 - off, 1 - on	0
15	OWD Detect Time Select	2 ~ 30 mins	15 mins
16	OWD Drop Temp. Select (within detect time)	2 / 3 / 4°C	2°C
17	OWD Delay time select (Return to previous working status)	10 ~ 60 mins	30 mins
18	The temp. diff to exit high protection mode	1°C ~ 3°C	1°C
19	External sensor temp. offset	-8°C ~ 8°C	0

20	Energy optimisation	1: electric radiator 2: heating panel 3: ceiling heating 4: floor heating	2
21	Brightness (Standby Mode)	0 - 100%	5%
22	Software version	Read Only	

SPAJANJE I DIJAGRAM OŽIČENJA

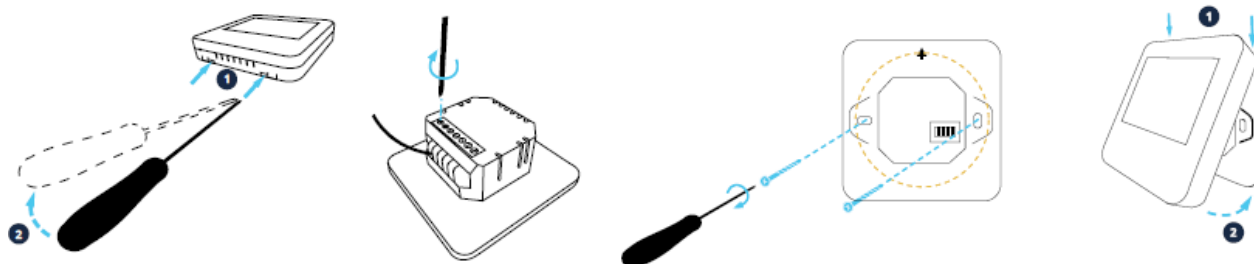

VANJSKI SENZOR

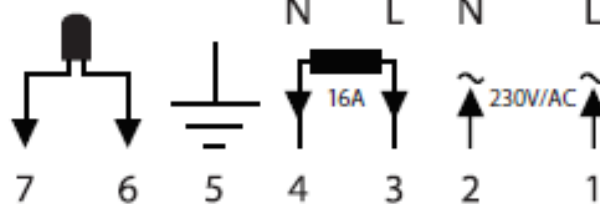

Distributer:

Mirakul inovativna grijanja d.o.o.

22240 Tisno

Petrića glava 13/A

OIB:86460583846

Tel. 022/438-620, 022/204-122

Mob. 099/4905-764

E-mail: prodaja@mirakul-inovativna-grijanja.hr,
e-info@mirakul-adria.hr

Web: www.mirakul-inovativna-grijanja.hr,
www.podnogrijanje.com